


AR41.10-P-0070-03GZ	Schéma de serrage arbre de transmission avant		
---------------------	---	--	--

Arbre de transmission

Numéro	Désignation			Type 164.1/8	Type 166
BA41.10-P-1003-01F	Vis autobloquante - arbre de transmission sur boîte de transfert (côté essieu avant)	1e passe	Nm	40	40
		2e passe	Δ°	90	90
BA41.10-P-1004-01F	Vis autobloquante arbre de transmission sur différentiel avant	1e passe	Nm	40	40
		2e passe	Δ°	90	90

Arbre de transmission

Numéro	Désignation	Type 251		
BA41.10-P-1003-01G	Vis autobloquante - arbre de transmission sur boîte de transfert (côté essieu avant)	1e passe	Nm	40
		2e passe	Δ°	90
BA41.10-P-1004-01G	Vis autobloquante arbre de transmission sur différentiel avant	1e passe	Nm	40
		2e passe	Δ°	90

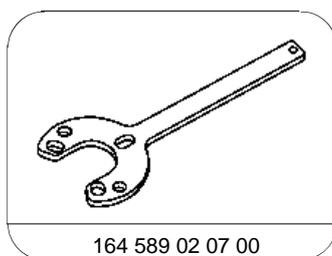


164 589 02 07 00

Clé de maintien

Dépose

- Placer le repère de couleur d'arbre de transmission avant vers la bride du différentiel avant et vers la bride de la boîte de transfert, pour obtenir de nouveau la position de montage usine.
- Dévisser les vis (1 à 6) sur le différentiel avant et/ou sur la boîte de transfert et déposer l'arbre de transmission avant.

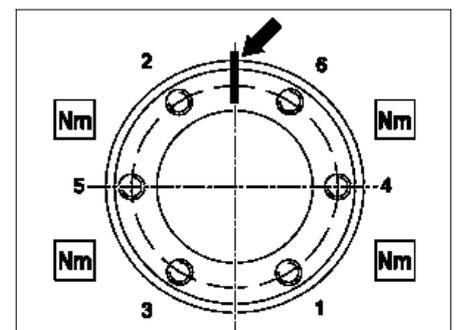

P41.10-2302-01

Pose

- ⚠ Le schéma de serrage des vis (1 à 6) de l'arbre de transmission avant sur le différentiel avant et sur la boîte de transfert doit absolument être respecté. Dans le cas contraire, des émissions sonores et des vibrations peuvent survenir à vitesses élevées.
- i** Remplacer en général les vis (1 à 6) sur l'arbre de transmission vers le différentiel avant et vers la boîte de transfert.
- 3 Ajuster les repères les uns par rapport aux autres et les amener en position 12 heures.
- 4 Serrer la vis (1) avec un préserrage de 10 Nm et la marquer.
- 5 Serrer la vis (2) au couple prescrit et la repérer.
i Pour cela, tourner l'arbre de transmission de 180°.
- 6 Serrer les vis restantes dans l'ordre 3-4-1-5-6 au couple prescrit.